

EZ CARE PLATEFORME DE COMMUNICATION IP POUR LES ETABLISSEMENTS DE SANTE

ez-care.com

EZ CARE Safe. Future-Proof. Efficient.

INTEGRATION


EZ CARE - Plateforme de sécurité et de surveillance

Notre plateforme de communication IP intègre toutes les technologies dédiées aux établissements de santé à l'aide d'interfaces sécurisées et surveillées.



SÉPARATION GALVANIQUE SÉCURISÉE, 2xMOPP


EQUIPEMENT DE BASE

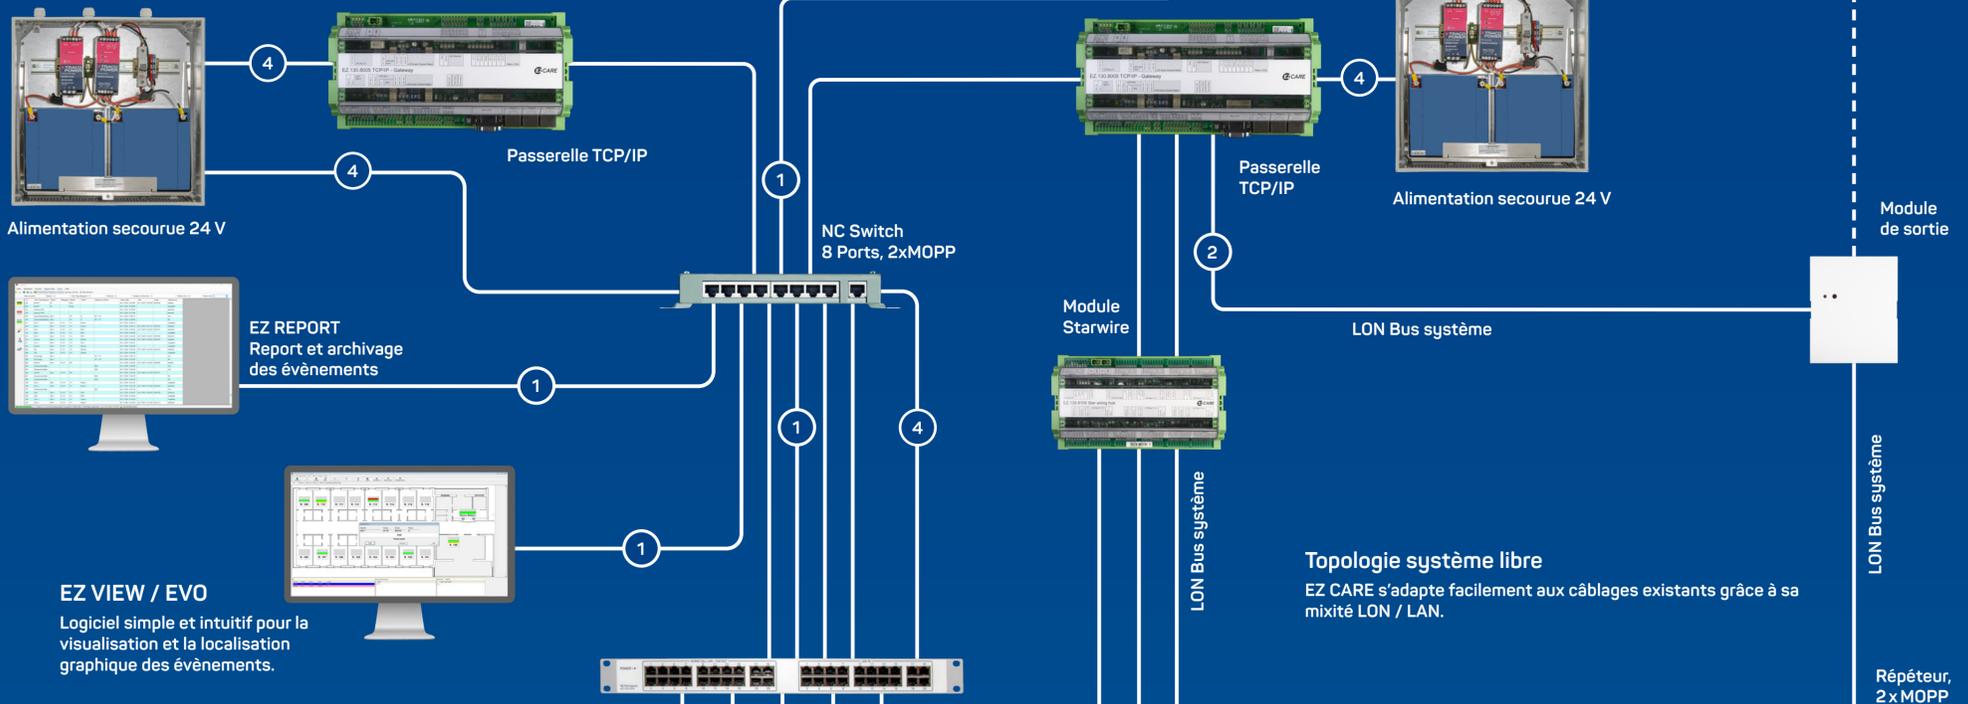

COMPOSITION DES SERVICES



EQUIPEMENTS DES CHAMBRES

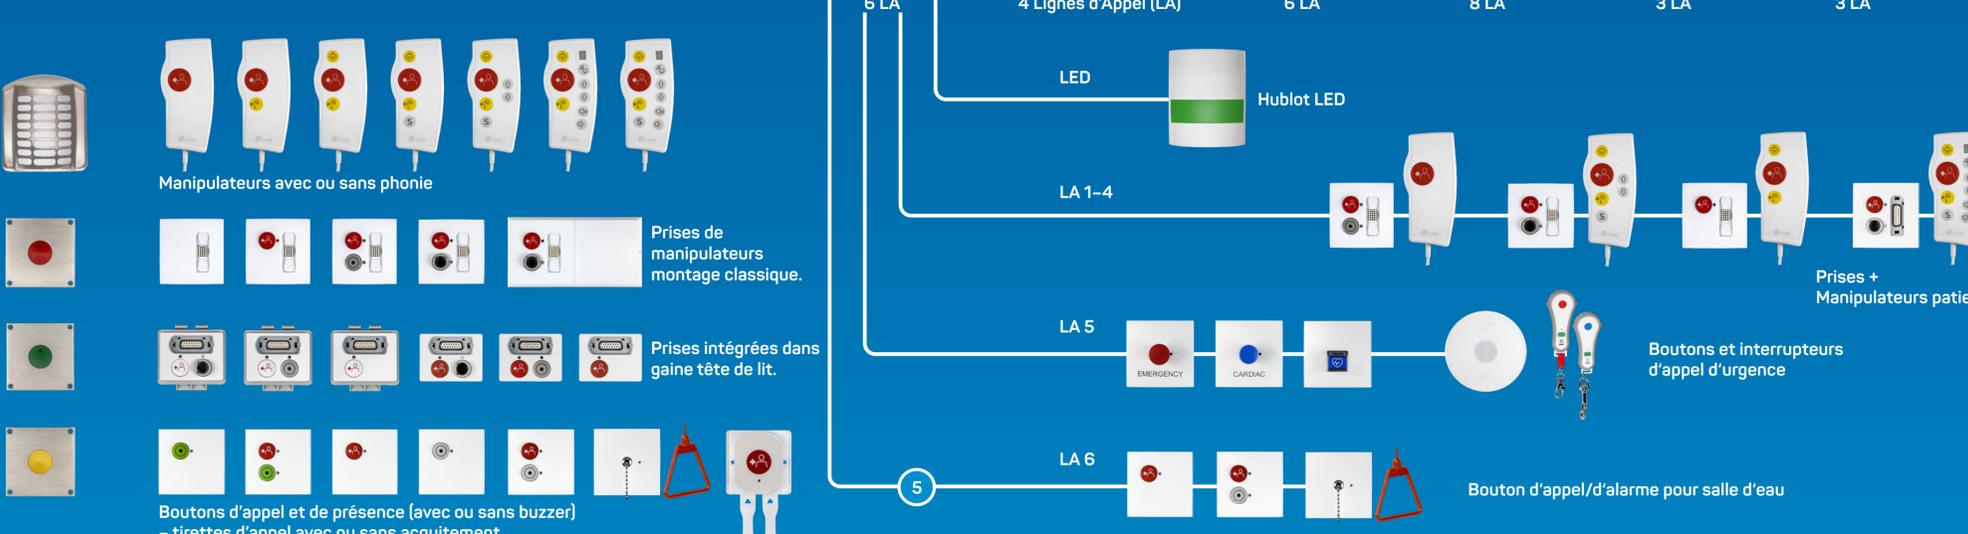


Un large éventail de choix

La modularité et la réparabilité des appareillages permet une maintenance ciblée peu onéreuse.

- 1 - minimum CAT6 (AWG22) - TCP/IP Bus système
- 2 - J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,8 mm² - LON Bus système
- 3 - J-Y(St)Y minimum 2 x 2 x 0,6 mm²
- 4 - R2V 2x1,5 mm² - Source de courant
- 5 - J-Y(St)Y minimum 2 x 2 x 0,6 mm² - câblage de la chambre


APPLICATIONS TYPQUES POUR LES HOPITAUX, LES CLINIQUES ET LES PSYCHIATRIES

PSYCHIATRIE

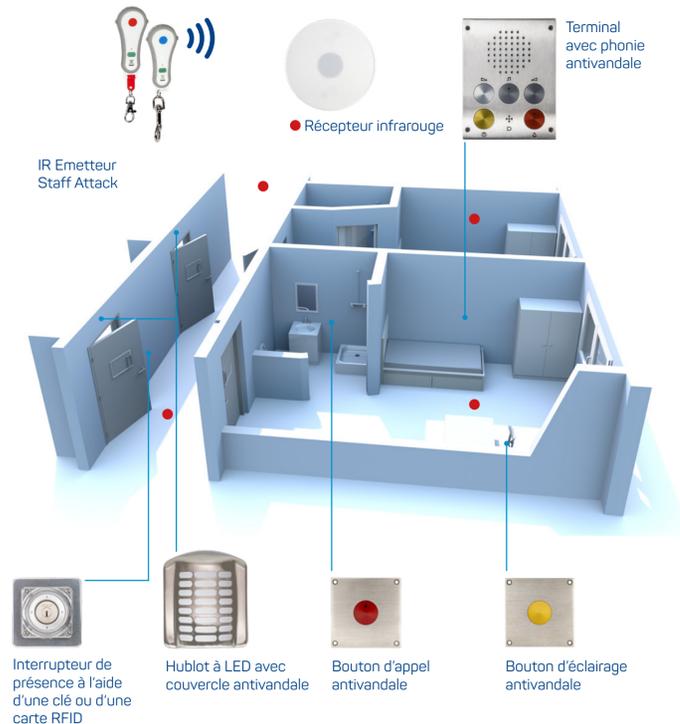


EZ CARE est également utilisé pour les environnements psychiatriques et pénitentiaires. Les terminaux sont spécialement conçus pour être robustes, fiables, et intégrant des fonctions de sécurité supplémentaires.

OFFICES ET POSTES DE SOINS

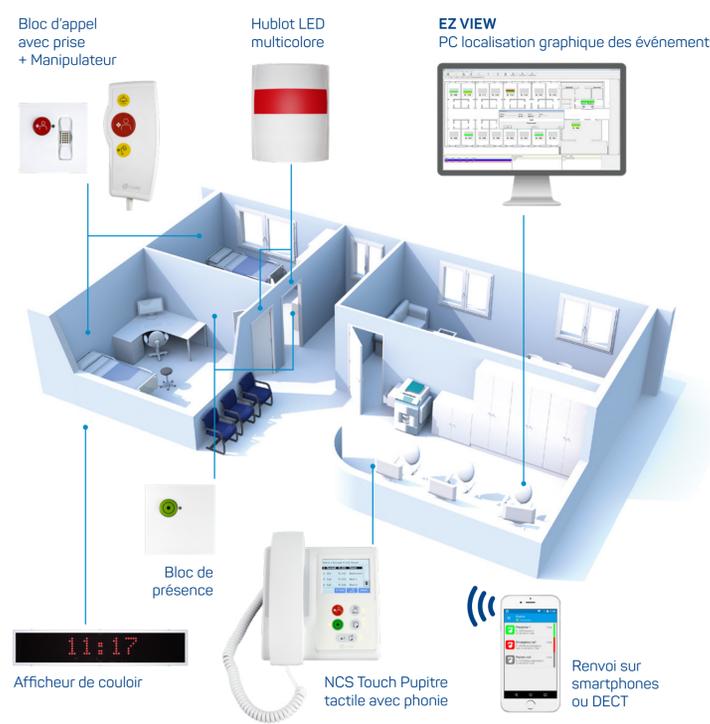

Une multitude d'affichages sont disponibles pour les offices et les postes de soins. Toutes les informations sont disponibles de façon claire et intuitive. Les types d'appel et leurs localisations s'affichent avec grande précision selon une hiérarchie prédéfinie pour aider le personnel soignant dans son travail quotidien.

CHAMBRE PATIENT AVEC PHONIE

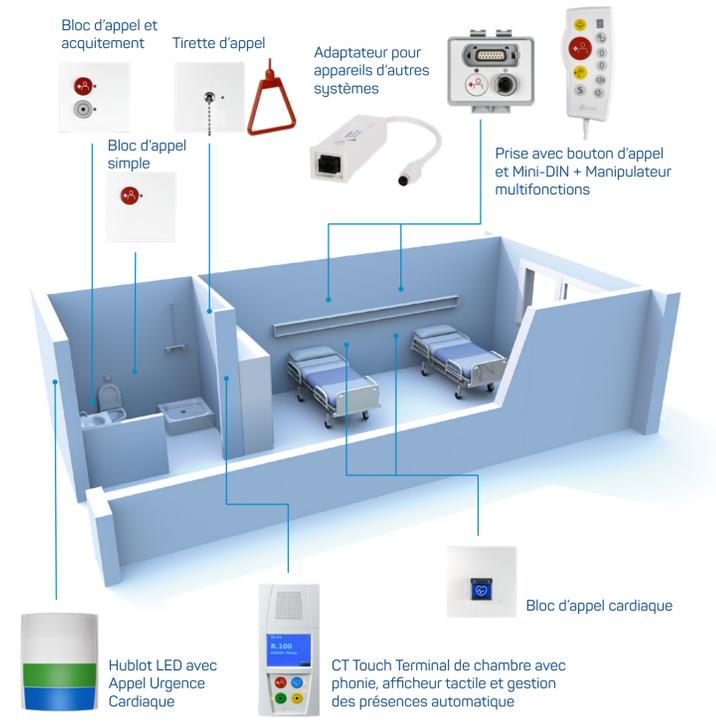

Les équipements de chambre **EZ CARE** s'intègrent facilement et leur modularité offre des solutions adaptées à chaque exigence comme l'intégration à fleur de plan dans les gaines tête de lit par exemple.

SERVICE AVEC INTÉGRATION DE CAPTEURS INTELLIGENTS



Une multitude de différents capteurs enregistrent automatiquement les données relatives aux soins et les transmettent directement au logiciel existant. De plus, les alarmes générées sont transmises en parallèle sur l'appel infirmier. Grâce à ces capteurs, la moindre complication peut permettre un déclenchement d'alarme instantanément, ce qui permet d'améliorer la qualité de prise en charge et de gestion des urgences.

NORMES, REGLEMENTATIONS ET QUALITE

Nous prenons toutes les réglementations très au sérieux pour vous offrir une tranquillité absolue

Gestion de la qualité selon la norme ISO 9001



Conforme à la norme VDE

EZ CALL IP est un système d'appel et de communication pour infirmières conforme à la norme DIN VDE 0834 (systèmes d'appel dans les hôpitaux, les maisons de retraite et les institutions similaires). Le système complet a été certifié par un organisme indépendant et certifié par un centre d'essai accrédité conformément à la norme DIN VDE 0834 parties 1 et 2.

Les composants du système EZ CALL IP sont également conformes aux réglementations CEM dans leur version actuellement en vigueur et respectent les valeurs limites prescrites dans les normes EN 61000-6-3 (interférences émises) et EN 61000-6-1 (immunité aux interférences).

Pour des raisons de sécurité, des matériaux antibactériens sont utilisés et tous les dispositifs permettant de passer des appels dans les chambres sont constamment contrôlés.

Conforme à la norme ÖZS R1

En se conformant à la directive de l'ÖZS ligne RA01, nous répondons également aux exigences du marché autrichien.

Conforme à la directive britannique: HTM 08-03

Notre système est entièrement conforme à la directive britannique HTM 08-03 (Health Technical Memorandum) dans son intégralité.

Conforme aux normes globales



Nos partenaires de vente certifiés et agréés sont régulièrement formés pour vous fournir à tout moment la meilleure assistance possible pour toutes les questions relatives aux systèmes de communication hospitalière EZ CARE.

Cachet de l'entreprise




Schrack Seconet Care Communication GmbH
Elbesbrunnergasse 18 | 1120 Vienne | Autriche
EZ.950.2005F | Edition 1.2 | 16. September 2025
© 2025 Schrack Seconet Care Communication GmbH
Tous droits réservés.

ez-care.com


RESIDENCES ET MAISONS DE RETRAITE

OFFICES ET SALLES DE BAINS

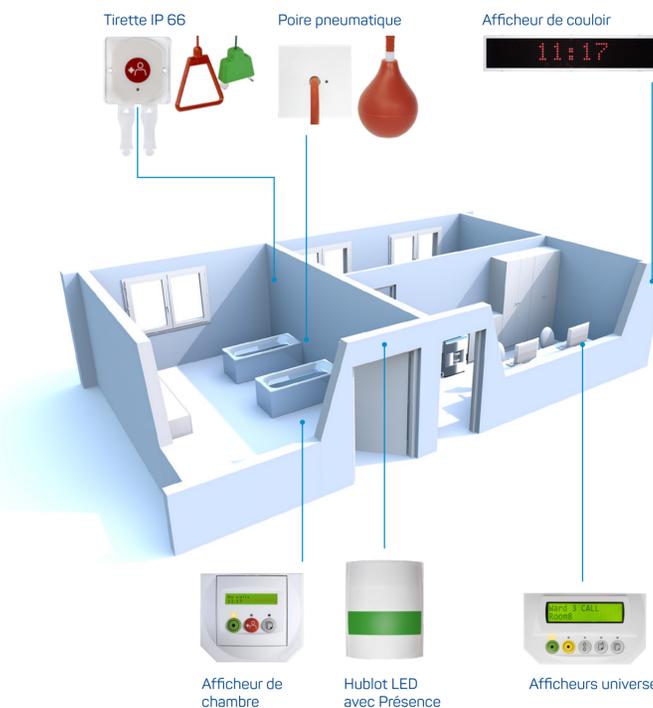

L'afficheur universel **EZ CARE** transmet de façon claire et précise les appels pour les installations sans phonie. Pour les environnements humides ou spécifiques **EZ CARE** possède des modèles spéciaux, comme les poires pneumatiques ou les tirettes d'appel étanches IP 66.

LOGEMENTS

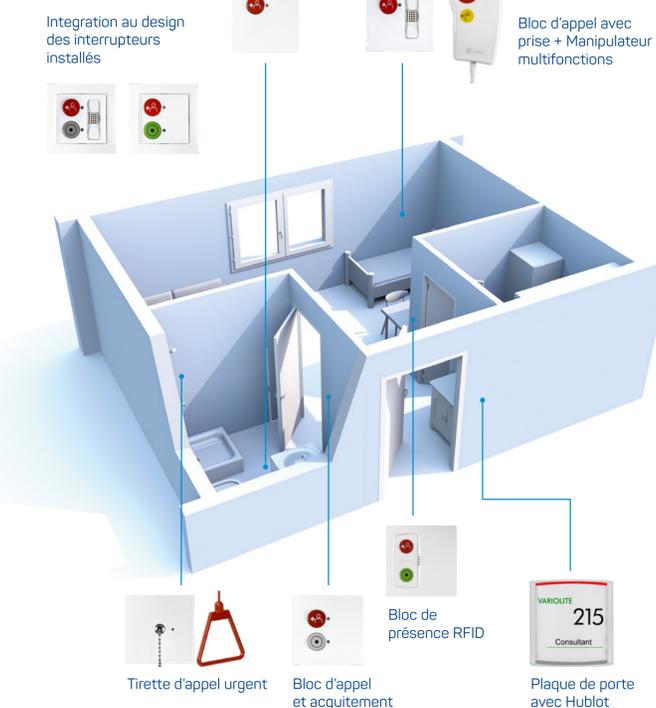

L'intégration du hublot dans la plaque de porte ainsi que la personnalisation des équipements améliore le confort d'habitation. Le niveau de sécurité est tout de même assuré à son plus haut degré.



EZ CARE
PLATEFORME DE COMMUNICATION IP
POUR LES ETABLISSEMENTS DE SANTE

ez-care.com

EZCARE Safe. Future-Proof. Efficient.